


АВТОКРАН КЛИНЦЫ КС-65719-1К г/п 40 т

КЛИНЦЫ

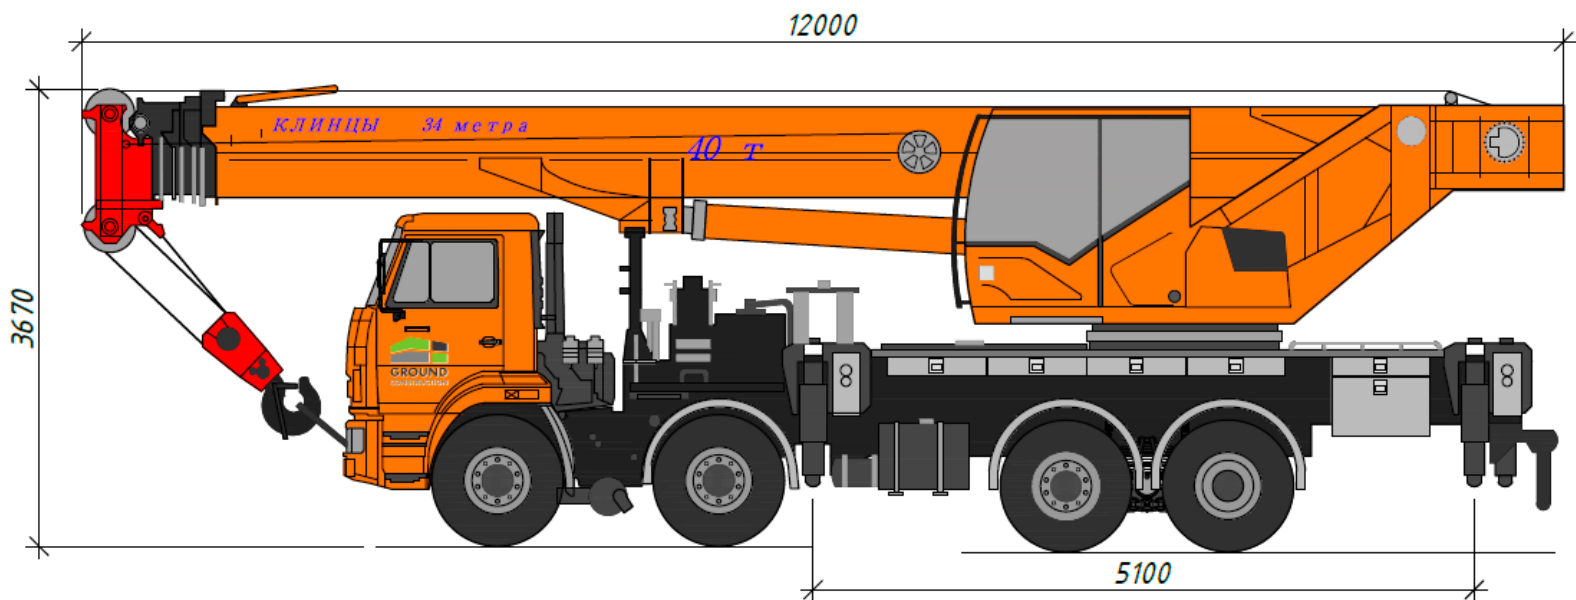

Технические характеристики

АВТОКРАНА КС-65719-1К

МОДЕЛЬ ШАССИ	КамАЗ-6540
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	8 x 4
ДВИГАТЕЛЬ	Cummins, ISB6.7E5300
ПРОФИЛЬ СТРЕЛЫ	ОВОИД
МАКСИМАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ	120,0 тм
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ / ПРИ ВЫЛЕТЕ	40,0 т / 3,0 м
ДЛИНА СТРЕЛЫ	11,2 – 34,0 м
РАБОЧАЯ ЗОНА КРАНА	250 и 360 град
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА	34,8 м
ДОПУСТИМАЯ МАССА ГРУЗА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ	до 8,0 т
ДОПУСТИМАЯ МАССА ГРУЗА НА УСКОРЕННОМ РЕЖИМЕ ЛЕБЕДКИ	до 7,5 т
БАЗА ВЫНОСНЫХ ОПОР	5,1 м
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЫНОСНЫМИ ОПОРАМИ	6,1 м
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНА (Д x Ш x В) м	12,0 x 2,5 x 3,67
ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ КРАНА	60 км/ч
МАССА КРАНА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ	29 700 кг
ПРОТИВОВЕСЫ (ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)	1 т + 4 т + 4 т
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА ЗА СМЕНУ (11 часов)	40...60 л




ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 40 ТОНН В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!

АВТОКРАН КЛИНЦЫ КС-65719-1К г/п 40 т

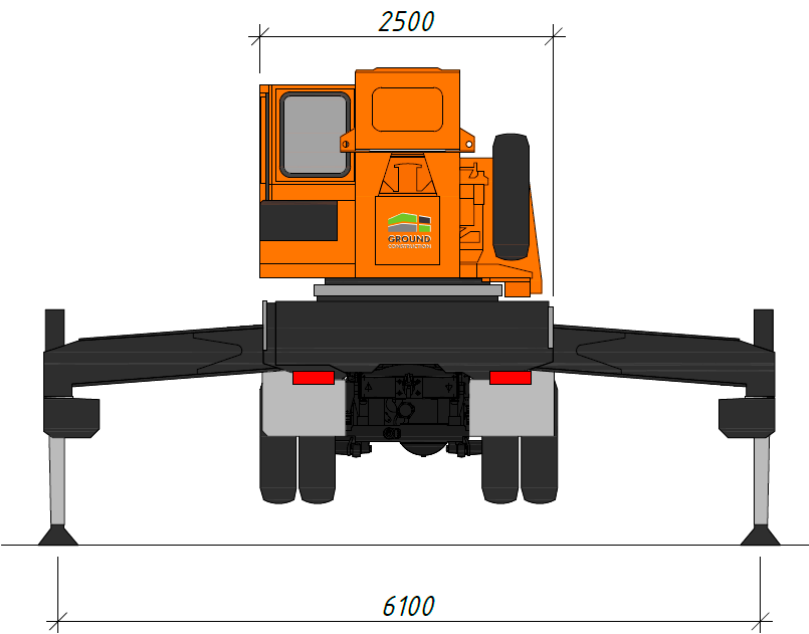

* Под выносные опоры автокрана рекомендуется укладывать железобетонные плиты.

Технические характеристики

АВТОКРАНА КС-65719-1К

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ МИДИ ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ВЫЛЕТЕ:

- при работе в зоне 240 градусов, противовес 9 т	13,3 т
- при работе в зоне 240 градусов, противовес 5 т	10,5 т
- при работе в зоне 240 градусов, противовес 1 т	7,9 т
- при работе в зоне 240 градусов, без противовеса	7,1 т

МАКСИМАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ

- с выдвинутыми опорами в зоне 240 градусов	120,0 тм
- с выдвинутыми опорами в зоне 360 градусов	120,0 тм
- с втянутыми опорами в зоне 360 градусов	54,0 тм

Масса крюковой подвески гп 40 т / гп 20 т	0,45 т / 0,26 т
---	-----------------

МИДИ – означает промежуточную грузоподъемность (на канатах).



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 40 ТОНН В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!

АВТОКРАН КЛИНЦЫ
КС-65719-1К г/п 40 т



Грузовые характеристики работы крана на выносных опорах (5,1 х 6,1 м), зона работы 240 градусов, без противовесов.

Вылет, м	Длина стрелы, м														Зона работы крана град*
	10,6	10,6	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	
	Режим работы миди**, т														
2,0	5,0	40,0													±120
3,0	5,0	40,0	25,5	25,0	24,5	24,0									
4,0	5,0	30,0	25,5	25,0	24,5	24,0	22,0	20,0							
5,0	5,0	21,5	21,5	20,9	20,1	19,1	18,0	17,0	16,0	15,1					
6,0	5,0	14,0	14,0	14,0	13,8	13,3	12,6	12,1	11,5	10,9	10,2	9,6			
7,0	5,0	10,4	10,4	10,4	10,3	10,0	9,5	9,2	8,8	8,4	8,0	7,4	7,0	6,5	
8,0	5,0	8,1	8,1	8,1	8,1	7,8	7,5	7,2	6,95	6,7	6,4	5,95	5,65	5,3	
8,5	5,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,0	6,8	6,55	6,3	6,05	5,75	5,4	5,1	4,8	
9,0			6,4	6,4	6,4	6,35	6,15	5,95	5,7	5,5	5,25	4,9	4,65	4,35	
10,0			5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	4,9	4,7	4,55	4,35	4,1	3,85	3,65	
12,0				3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,15	3,05	2,9	2,7	2,55	
14,0					2,5	2,5	2,5	2,45	2,35	2,25	2,15	2,05	1,9	1,8	
16,0						1,8	1,8	1,75	1,7	1,6	1,55	1,45	1,35	1,25	
18,0							1,3	1,25	1,2	1,15	1,1	1,0	0,95	0,85	
20,0								0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	
Кратность полиспаста ***	P- 05	10	10	10	10	8	8	8	6	6	4	4	4	4	
Режим работы	P-00														

- * - от положения «стрела назад».
- ** - Грузоподъемность миди означает грузоподъемность промежуточную (на канатах).
- *** - Рекомендуемые кратности запасовки.

Режим работы P-05 – монтажный режим, служит для монтажа дополнительных противовесов на поворотную раму.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 40 ТОНН В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!

АВТОКРАН КЛИНЦЫ
КС-65719-1К г/п 40 т



Грузовые характеристики работы крана на выносных опорах (5,1 х 6,1 м), зона работы 240 градусов, с противовесами 9 тонн.

Вылет, м	Длина стрелы, м														Зона работы крана град*
		10,6	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	
	Режим работы миди**, т														
2,0		40,0													±120
3,0		40,0	25,5	25,0	24,5	24,0									
4,0		30,0	25,5	25,0	24,5	24,0	22,0	20,0							
5,0		24,0	24,0	24,0	24,0	23,5	21,6	19,8	17,0	15,5					
6,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,6	17,8	16,8	15,5	13,5	12,5			
7,0		17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	16,3	15,0	14,2	13,5	12,5	10,5	8,5	
8,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,8	14,5	13,5	12,6	12,1	11,6	10,2	8,5	
8,5		13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,2	13,0	12,0	11,5	11,0	9,6	8,0	
9,0			12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	11,9	11,2	10,9	10,6	9,1	7,6	
10,0			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,5	9,5	9,3	8,2	6,7	
12,0				7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,3	7,3	7,1	6,8	5,5	
14,0					5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,7	5,65	5,55	5,35	4,5	
16,0						4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	4,55	4,45	4,35	3,8	
18,0							3,8	3,8	3,8	3,75	3,65	3,6	3,55	3,2	
20,0								3,1	3,1	3,1	3,0	2,95	2,9	2,7	
22,0									2,55	2,55	2,5	2,45	2,4	2,2	
24,0										2,15	2,1	2,5	2,0	1,8	
26,0											1,75	1,7	1,65	1,5	
28,0												1,45	1,4	1,3	
30,0													1,2	1,1	
32,0														0,9	
Кратность полиспаста ***		10	10	10	10	8	8	8	6	6	4	4	4	4	
Режим работы	P-00														

* - от положения «стрела назад».
** - Грузоподъемность миди означает грузоподъемность промежуточную (на канатах).
*** - Рекомендуемые кратности запасовки.

Режим работы P-05 – монтажный режим, служит для монтажа дополнительных противовесов на поворотную раму.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РИК
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

RIK78.RU
Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 10

ЗАКАЖИ КРАН 40 ТОНН В АРЕНДУ В ПЕТЕРБУРГЕ/ЛЕНОБЛАСТИ!